

ゴミ捨て・お手入れガイド

電気掃除機（家庭用）

品番 MC-JC20WX
MC-JC2WX

ゴミ捨て・お手入れは
こまめに！


ゴミ捨て

確認する

目安は、
週に一度

8月 12③
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


「ゴミすて」ラインを確認する

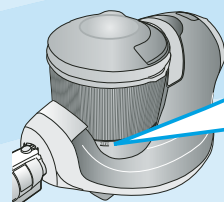

ゴミすて



「ゴミすて」ラインを
超える前に捨ててね！

取り外し

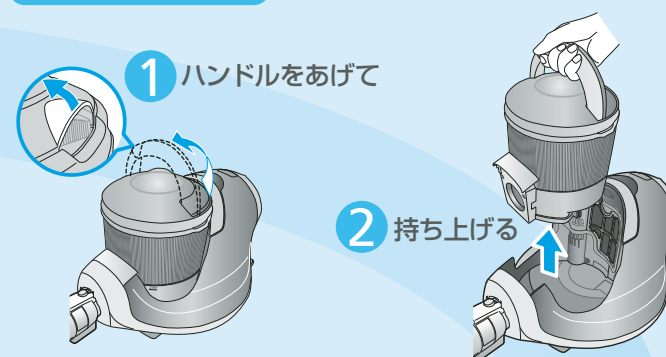


ゴミを捨てる

4 お手入れブラシで
ゴミやほこりを取り除く

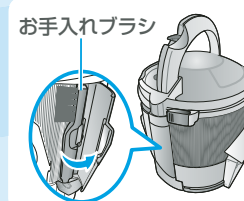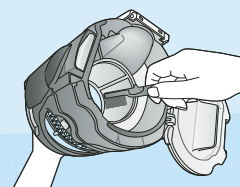


3 ゴミすてボタンを押し、
ゴミを捨てる

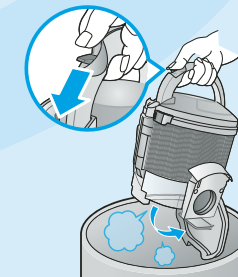


●ゴミが出にくい場合は、ダストボックスの側面を
軽くたたくなどして振動を加えてください。

取り付け

7 ハンドルを戻す 6 本体にセットする 5 底ぶたを閉める

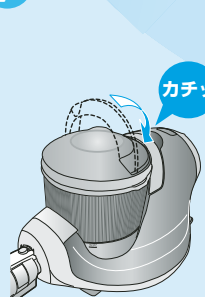

カチッ

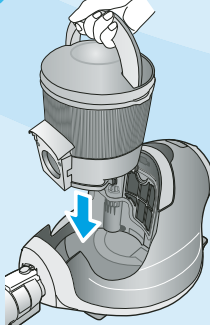

カチッ



お手入れ（ダストボックス）

ふだんは掃除機が 自動お手入れ！

（コンセント差し込み直後：約3秒間、運転「切」時：約8秒間）




ふだんは、
何もなくて
いいのね！

ブリーツフィルターをたたいて（ガリガリ）、
内部のフィルターのゴミを落とします

お手入れの目安は…


ランプ（赤）が
光ったら…

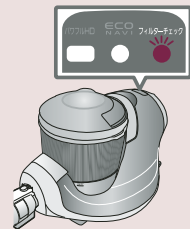


■ゴミを捨てても
吸込力が回復しないとき

■下記のゴミを
多量に吸わせたと
き
・湿ったゴミ ・粉 ・砂ゴミ
・土ほこり ・ペット毛 など


■ゴミすてラインを
超えて吸い続けたとき

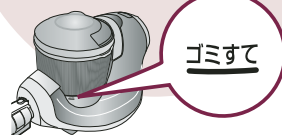

取り外し

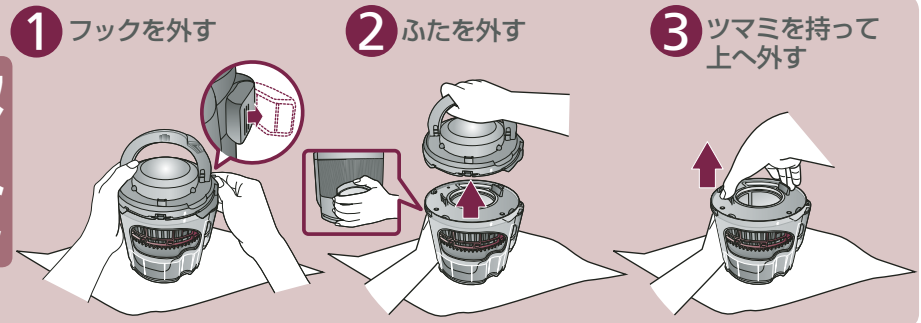

お手入れ

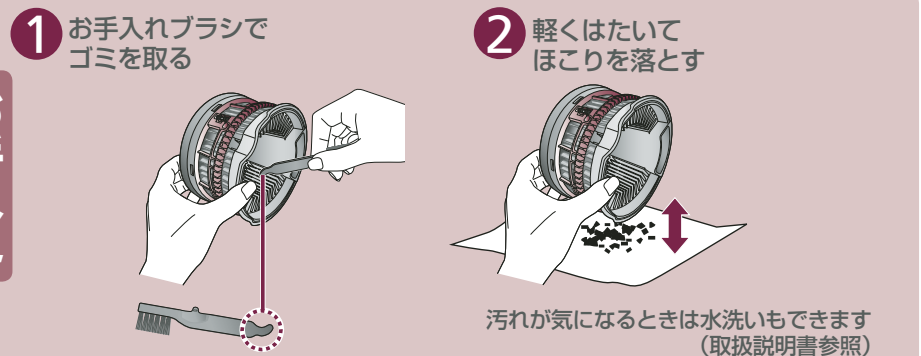

取り付け

